

mira 3650 multipox

Fuga epoksydowa




Mieszanie


Utwardzacz (komponent B) dodać do środka wiążącego (komponent A) bezpośrednio w opakowaniu.

Mieszać na wolnych obrotach przez 2-3 minuty aż do uzyskania jednolitej masy.

Temperatura produktu i powietrza powinna mieć min. 10°C

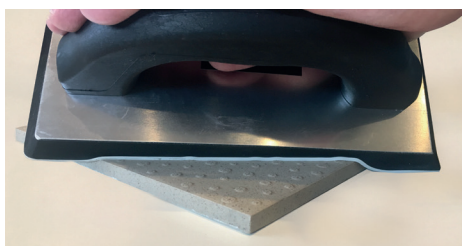

4575 groutmaster
Mięka paca fugowa,
która dopasowuje się
do powierzchni

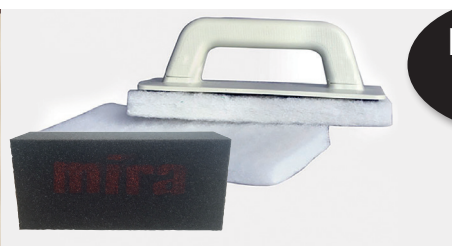

Gąbka do fugi epoksydowej
czarna
padmaster
biała

Pamiętaj
właściwe
narzędzia



7250
epoxy
remover

Ważne dla rezultatu

Przeczytaj uważnie załączoną ulotkę informacyjną przed przystąpieniem do pracy.

Szczególnie uważać należy na:

Nadmiar masy należy na bieżąco usuwać z powierzchni, aby ułatwić późniejsze czyszczenie - stosować miękką pacę do ściągania fugi z powierzchni.

Używać dużo wody i bardzo lekko naciskać na padmaster!

Kiedy fuga zwiąże po 15-30 minutach, zwilżyć pozostały szlam fugowy dużą ilością wody zmieszanej z **mira 7250 epoxy remover** (w proporcji 1:20) i oczyścić białą poduszką padmaster bardzo lekko ją naciskając. Stosuj padmaster tylko na płytkach i nie naciskaj nią fug. Unikniesz w ten sposób zniszczenia jeszcze nie całkiem utwardzonej masy fugowej.